

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

B6 Cavilha Madeira 6 x 30mm Quant.: (04)	C2 Cola branca Quant.: (01)	A22 Parafuso Cab. Chata 3,5 X 12mm Quant.: (85)	A45 Parafuso Cab. Flang. 4,0 X 25mm Quant.: (08)	A37 Cantoneira Furo Duplo 46 x 18 x 18mm Quant.: (08)
A1 Parafuso Cab. CH. 4,5 X 40mm Quant.: (10)	G49 Parafuso Cab. Chata 3,5 X 30mm Quant.: (08)	A36 Prego com Cabeça 8 x 8 Quant.: (64)	A35 Cantoneira Metálica 18 x 18mm Quant.: (06)	C1 TUBOARTE Etiqueta Quant.: (01)
C3 Puxador Plástico Quant.: (04)	A18 Parafuso Cab. Painela 3,5 X 12mm Quant.: (16)	B11 Pé Plástico Quant.: (04)	B2 Porca Plast. Cilindrica 9x12mm Quant.: (10)	



CÔMODA STAR 4G

DIMENSÕES (mm) :
ALTURA: 933
LARGURA: 512
PROFUNDIDADE: 413




ESCALA



LEGENDA

CÓD	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
32103	LATERAL DIREITA	1	845 X 398 X 12	1/1
32104	LATERAL ESQUERDA	1	845 X 398 X 12	1/1
32105	TAMPO DA CÔMODA	1	512 X 413 X 15	1/1
32107	TAMPO DO GAVETEIRO	1	478 X 398 X 12	1/1
32108	FRENTE DE GAVETA	4	486 X 150 X 12	1/1
32109	LATERAL DE GAVETA	8	350 X 96 X 12	1/1
32110	COSTA DE GAVETA	4	430 X 85 X 12	1/1
32111	RODAPÉ FRONTAL	1	478 X 85 X 12	1/1
32112	RODAPÉ TRASEIRO	1	478 X 85 X 12	1/1
32113	TRAVA INTERNA	1	478 X 64 X 12	1/1
32114	FUNDO DE GAVETA	4	452 X 354 X 2,8	1/1
32115	FUNDO DA CÔMODA	2	630 X 245 X 2,8	1/1
32118	PERFIL "H"	1	630 X 20	1/1
142	CORREDIÇA METÁLICA	4	350 MM	1/1

EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

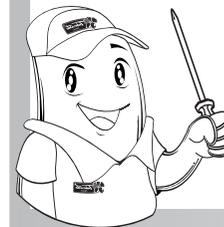

TERMO DE GARANTIA

Nossos produtos tem garantia legal de 03 (três) meses, mais 03 (três) meses de garantia contratual a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação . Portanto, para efetiva validade deste tempo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita. Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:
 A) Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, de tal forma que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
 B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:


- 1° -Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2° -Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoniacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3° -Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e/ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.
- 4° -Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5° -Não mova o produto de um local para outro sem suspendê-lo. Ao arrastá-lo, fatalmente acarretará em danos à estrutura da base. O móvel não foi projetado p/ ser arrastado.



www.tuboarte.com.br
 Rua: 12 de Agosto, N°520-Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe-CE
(88) 3522-8300

ESQUEMA DE MONTAGEM CÔMODA STAR 4G

1º PASSO

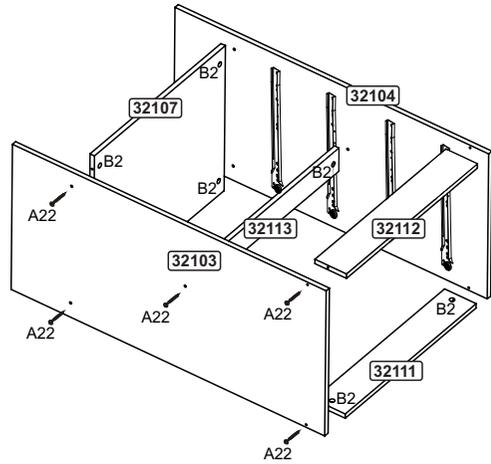

A1
Parafuso Cab. Flang.
4,5 X 40mm
Quant.: (10)



A35
Cantoneira Metálica
18 X 18mm
Quant.: (02)




A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (20)



B2
Porca Plast. Cilíndrica
9x12mm
Quant.: (10)

2º PASSO

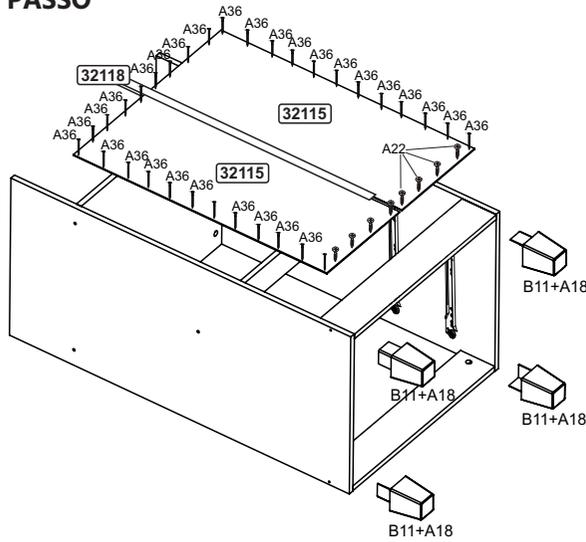

A36
Prego
8 x 8
Quant.: (34)



A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (08)





B11
Pé Plástico
Quant.: (04)



A18
Parafuso Cab. Painela
3,5 X 12mm
Quant.: (16)

3º PASSO

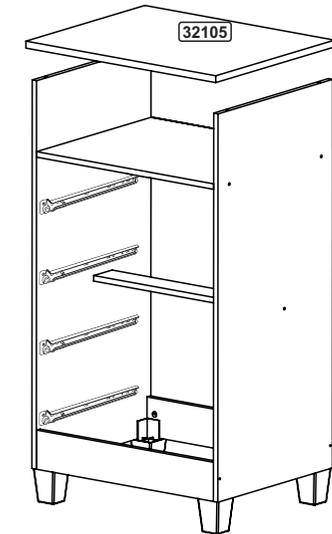

A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (08)




B6
Cavilha Madeira
6 x 30mm
Quant.: (04)



A35
Cantoneira Metálica
18 X 18mm
Quant.: (04)

4º PASSO

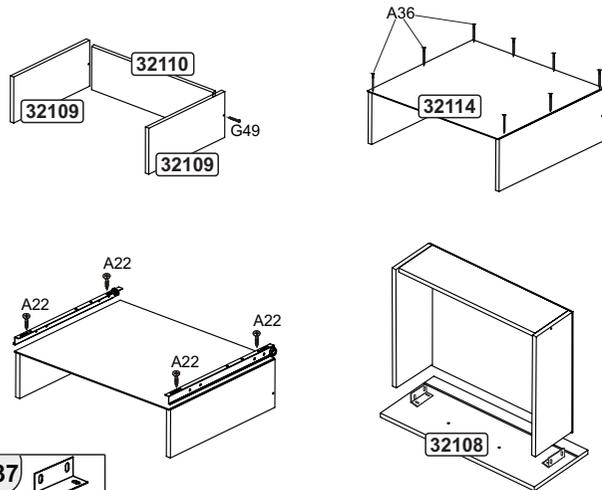

A37
Cantoneira Furo Duplo
46 x 18 x 18mm
Quant.: (08)



A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (56)



G49
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 30mm
Quant.: (08)



A36
Prego
8 x 8
Quant.: (36)




C3
Puxador Plástico
Quant.: (04)



A45
Parafuso Cab. Flang.
4,0 X 25mm
Quant.: (08)

5º PASSO

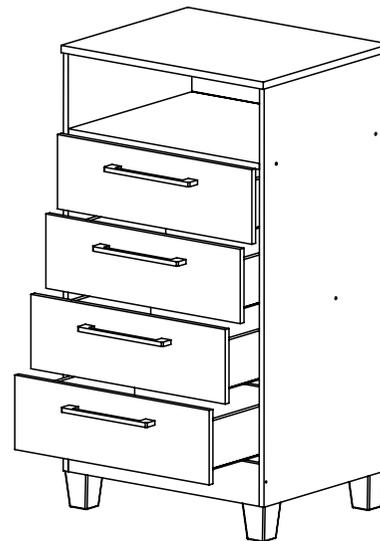

MONTAGEM FINALIZADA

