

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM



ROUPEIRO VILLAGE 6P3G

DIMENSÕES (mm) :
ALTURA: 2010
LARGURA: 1482
PROFUNDIDADE: 415




ESCALA



LEGENDA

COD	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
24532	LATERAL DIREITA	1	1935X398X12	1/2
24536	LATERAL ESQUERDA	1	1935X398X12	1/2
24538	TAMPO DO GAVETEIRO	1	1458X398X12	1/2
25970	TAMPO DO ROUPEIRO	1	1458X398X12	1/2
24537	PRATELEIRA DO ROUPEIRO	1	478X398X12	1/2
24539	LAT. DIREITA DO GAVETEIRO	1	491X398X12	1/2
24540	LAT. ESQUERDA DO GAVETEIRO	1	491X398X12	1/2
24548	LATERAL DE GAVETA	6	350X100X12	1/2
24549	COSTA DE GAVETA	3	430X85X12	1/2
24543	MONTANTE FRONTAL	2	1184X85X12	1/2
24544	MONTANTE TRASEIRO	2	1184X85X12	1/2
24545	FRONTÃO ROUPEIRO	1	1482X90X12	1/2
24541	RODAPÉ FRONTAL	1	1458X150X12	1/2
24542	RODAPÉ TRASEIRO	1	1458X150X12	1/2
24546	TRAVA DO RODAPÉ	2	372X64X12	1/2
24547	TRAVA DE APOIO	1	372X64X12	1/2
18920	CABIDEIRO DE MADEIRA	2	470X23	1/2
142	CORREDIÇA METÁLICA	3	350	1/2
24561	PORTA PEQUENA	2	1194X242X12	2/2
24562	PORTA GRANDE	4	1700X242X12	2/2
24563	FRENTE DE GAVETA	3	486X165X12	2/2
24567	FUNDO DE GAVETA	3	452X354X2,5	2/2
24566	BASE DO ROUPEIRO	2	477X397X2,5	2/2
24565	FUNDO DO ROUPEIRO	3	1710X492X2,5	2/2

EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

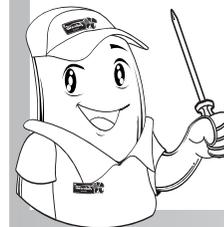

TERMO DE GARANTIA

Nossos produtos tem garantia legal de 03 (três) meses, mais 03 (três) meses de garantia contratual a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação . Portanto, para efetiva validade deste tempo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita. Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:
 A) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, de tal forma que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
 B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:


- 1° -Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2° -Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoniacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3° -Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e/ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.
- 4° -Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5° -Não mova o produto de um local para outro sem suspendê-lo. Ao arrastá-lo, fatalmente acarretará em danos à estrutura da base. O móvel não foi projetado p/ ser arrastado.



www.tuboarte.com.br
 Rua: 12 de Agosto, N° 520-Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe-CE
(88) 3522-8300


ESQUEMA DE MONTAGEM ROUPEIRO VILLAGE 6P3G

1º PASSO

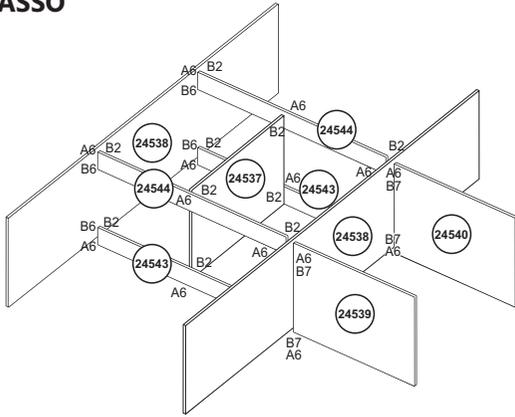




A6 Parafuso Cab. Chata 4,5 x 40 Quant.: (16)	B6 Cavilha Madre 06 x 30 mm Quant.: (04)	B7 Cavilha Madre 06 x 50 mm Quant.: (04)	B2 Porca Plast. Cilíndrica 9 x 12 Quant.: (12)
--	--	--	--

2º PASSO

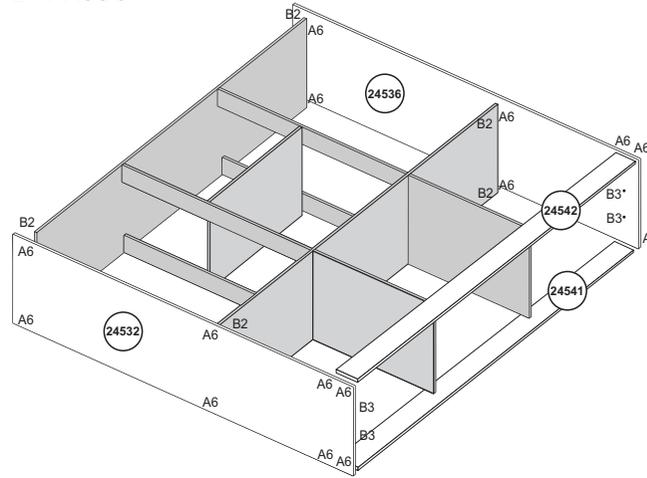

B2 Porca Plast. Cilíndrica 9 x 12 Quant.: (08)	A6 Parafuso Cab. Chata 4,5 x 40 Quant.: (16)	B3 Suporte Plást. c/ Espiga p/ Prateleira 6 x 8 - Quant.: (04)
--	--	--


3º PASSO

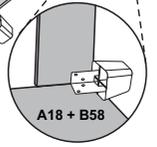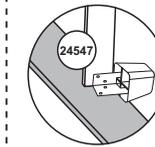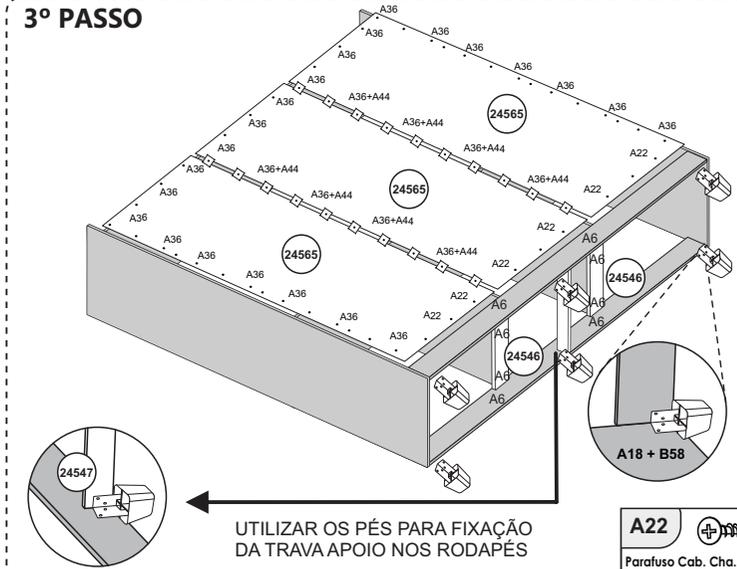

UTILIZAR OS PÉS PARA FIXAÇÃO DA TRAVA APOIO NOS RODAPÉS

A6 Parafuso Cab. Chata 4,5 x 40 Quant.: (08)	A44 Fixador do Fundo Quant.: (30)	A18 Parafuso Pan. 3,5 X 12 Quant.: (24)	A36 Prego 8 x 8 Quant.: (110)	A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X 12 Quant.: (12)	B58 Pé Plástico Quant.: (06)
--	--	---	---	--	---


4º PASSO

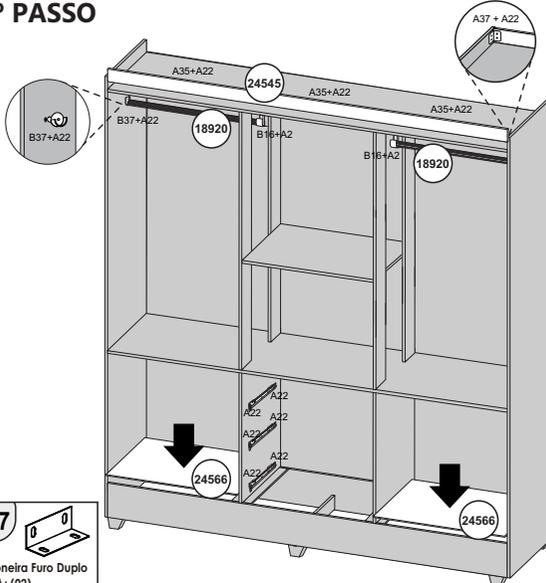

A37 Cantoneira Furo Duplo Quant.: (02)


A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X 12 Quant.: (30)	A35 Cantoneira 18 x 18 Quant.: (03)	B37 Suporte Cabide s/ pino Quant.: (02)	B16 Suporte "U" 64mm Quant.: (02)	A2 Parafuso Flan. 3,5 X 20 Quant.: (04)
--	---	---	---	---

5º PASSO

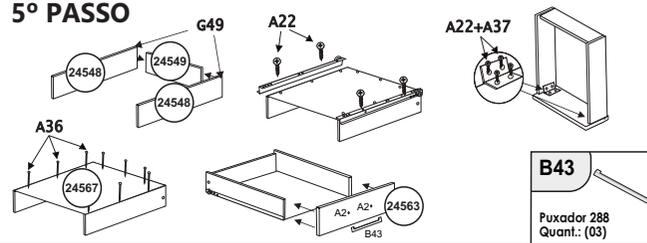

A36 Prego 8 x 8 Quant.: (30)	G49 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X 30 Quant.: (06)	A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X 12 Quant.: (36)	A37 Cantoneira Furo Duplo Quant.: (06)	A2 Parafuso Flan. 3,5 X 20 Quant.: (06)
--	--	--	---	---


6º PASSO

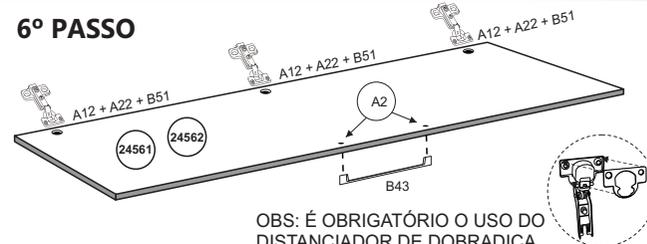

OBS: É OBRIGATÓRIO O USO DO DISTANCIADOR DE DOBRADIÇA.

A2 Parafuso Flan. 3,5 X 20 Quant.: (12)	A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X 12 Quant.: (36)	B43 Puxador 288 Quant.: (06)	A12 Dobrad. 25X9mm C/ Calço 5mm Quant.: (18)	B51 Calço Plástico Quant.: (18)
---	--	---	--	--

7º PASSO

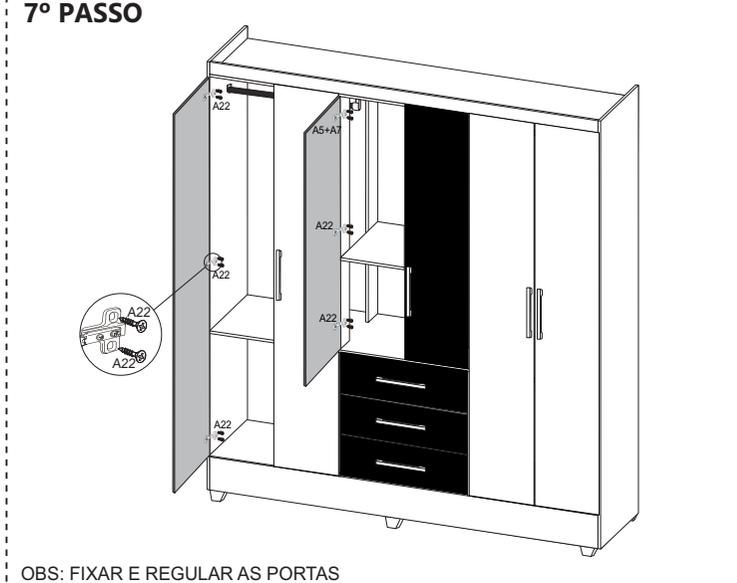

OBS: FIXAR E REGULAR AS PORTAS

A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X 12 Quant.: (28)	A7 Porca Métrica M4 Quant.: (04)	A5 Parafuso Cab. Cha. M4 x 22 Quant.: (04)
--	--	--