

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

A1 Parafuso Cab. Flang. 5,0 X 40mm Quant.: (04)	A4 Parafuso Cab. Flang. 4,0 X 40mm Quant.: (08)	A13 Corrediça Metálica 300mm Quant.: (02)	E33 Conector de Montagem 20 x 20 x 20mm Quant.: (07)	B55 Pé Plástico 70 x 80mm Quant.: (04)	A22 Parafuso Cab. Chata 3,5 X 12mm Quant.: (50)	A36 Prego 8 x 8 Quant.: (45)
A1.1 Cantoneira de Gaveta 46 x 18 x 18mm Quant.: (08)	C1 Etiqueta TuboArte Quant.: (01)	C4 Puxador 1 ponto Quant.: (02)	C3 Cola Quant.: (01)	G49 Parafuso Cab Chata 3,5 X 30mm Quant.: (04)	A17 Parafuso Cab. Flang. 3,5 X 20mm Quant.: (02)	B6 Parafuso Cab. Flang. 3,5 X 12mm Quant.: (14)



CRIADO MUDO TURIM 2G

DIMENSÕES (mm) :
ALTURA C/ PÉ: 625
LARGURA: 475
PROFUNDIDADE: 363



ESCALA




LEGENDA

COD	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
25245	LATERAL DIREITA CRIADO	1	498 X 360 X 12	1/1
25246	LATERAL ESQUERDA CRIADO	1	498 X 360 X 12	1/1
25247	BASE DO CRIADO	1	450 X 360 X 12	1/1
25249	BASE GAVETEIRO CRIADO	1	450 X 360 X 12	1/1
25250	TAMPO DO CRIADO	1	475 X 360 X 15	1/1
25251	FRENTE DE GAVETA	2	444 X 115 X12	1/1
25252	LATERAL DE GAVETA	4	300 X 80 X 12	1/1
25255	COSTA DE GAVETA	2	402 X 80 X 15	1/1
25253	RODAPÉ FRONTAL	1	450 X 33 X 12	1/1
25256	FUNDO DE GAVETA	2	424 X 304 X 2,5	1/1
25257	FUNDO CRIADO	2	472 X 235 X 2,5	1/1
25263	PERFIL H	1	472 X 20	1/1
2914	CORREDIÇA METÁLICA	2	300MM	1/1

EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

ATENÇÃO: ESTE MÓVEL FOI PROJETADO PARA SUPORTAR CARGA MÁXIMA DE 50KG. NÃO UTILIZÁ-LO COMO APOIO, BANCO OU ESCADA, POIS PODERÁ PROVOCAR ACIDENTES E DANOS AO PRODUTO.

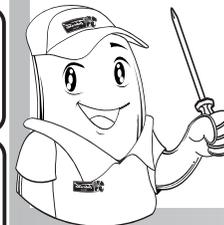

TERMO DE GARANTIA

Nossos produtos tem garantia legal de 03 (três) meses, mais 03 (três) meses de garantia contratual a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação . Portanto, para efetiva validade deste tempo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita. Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:
 A) Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, de tal forma que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
 B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:


- 1° -Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2° -Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoniacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3° -Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e/ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.
- 4° -Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5° -Não mova o produto de um local para outro sem suspendê-lo. Ao arrastá-lo, fatalmente acarretará em danos à estrutura da base. O móvel não foi projetado p/ ser arrastado.



www.tuboarte.com.br
 Rua: 12 de Agosto, N°520-Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe-CE
(88) 3522-8300

ESQUEMA DE MONTAGEM CRIADO MUDO TURIM 2G

1º PASSO

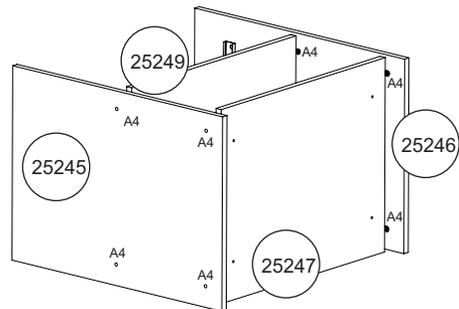


A4
Parafuso Cab. Flang.
4,0 X 40mm
Quant.: (08)

A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (08)

A13
Correia Metálica
300mm
Quant.: (02)


2º PASSO

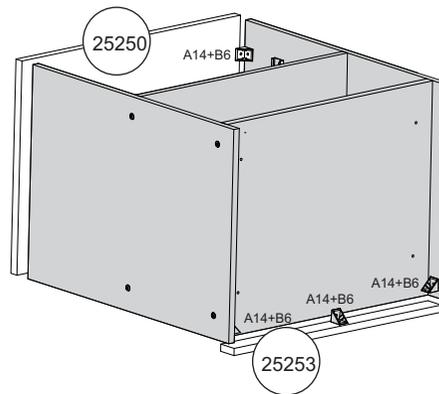

A14
Cantoneira de Mont.
20 X 20 X 20mm
Quant.: (07)

B6
Parafuso Cab. Flang.
3,5 X 12mm
Quant.: (14)

3º PASSO

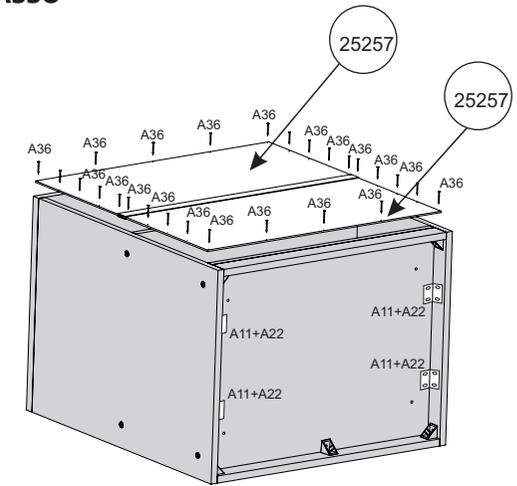


A36
Prego
8 x 8
Quant.: (27)

A11
Cantoneira de Gaveta
46 x 18 x 18mm
Quant.: (04)

A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (16)


4º PASSO

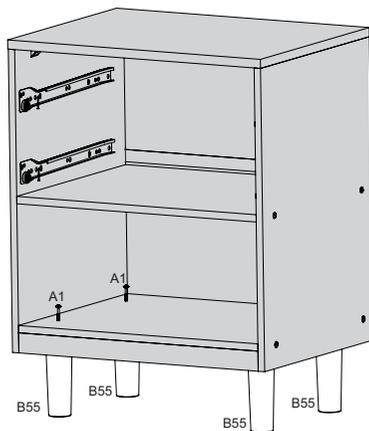

A1
Parafuso Cab. Flang.
5,0 X 40mm
Quant.: (04)

B55
Pé Plástico
70 x 80mm
Quant.: (04)

2º PASSO

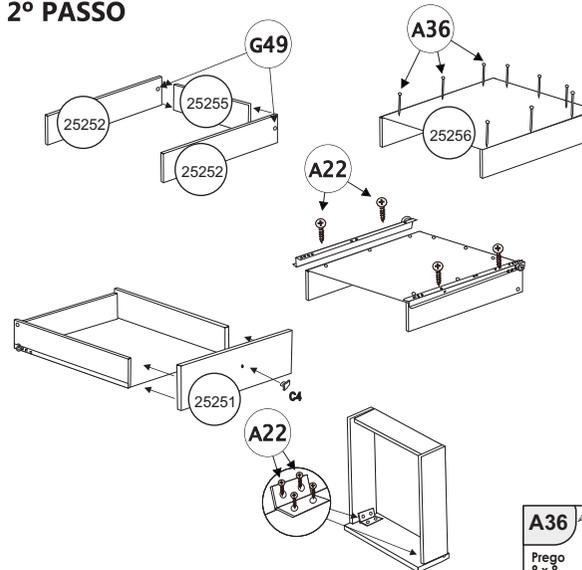

A22
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (24)

G49
Parafuso Cab. Chata
3,5 X 30mm
Quant.: (04)

C4
Puxador Acobreado
Quant.: (02)

A17
Parafuso Cab. Flang.
3,5 X 20mm
Quant.: (02)

A11
Cantoneira de Gaveta
46 x 18 x 18mm
Quant.: (04)

MONTAGEM FINALIZADA

